



PS500




 Schnellanleitung




Einschalten






Manuelle Datenerfassung



Ausschalten

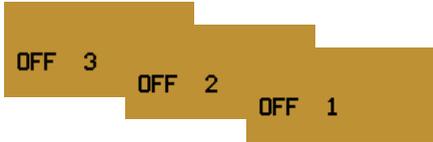

Pumpe



Hintergrundbeleuchtung an

Max

Min



Zurücksetzen

Manuelle Nullstellung





Alarmanzeigen





Gasalarmquittierung




Selbsttest

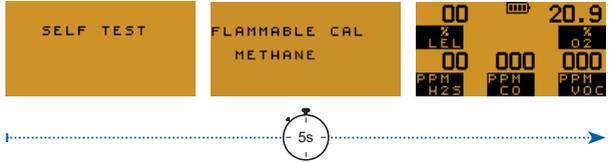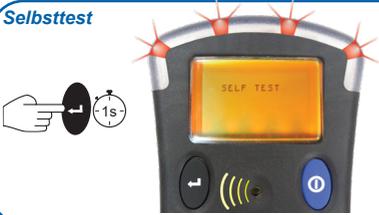


Durchflussfehler




Null Fehler



Kalibrierung ausstehend



Batterielebensdauer



Laden

