


PS500



Краткое руководство по эксплуатации





Включение




Ведение журнала данных вручную



Выключение

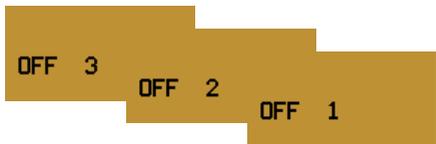

Насос



Включение подсветки

Макс

Мин



Сброс

Ручной Ноль



Индикаторы сигналов тревоги




Подтверждение сигнала тревоги



Самопроверка



Сбой потока



Сбой нуля



Калибровка просрочена



Срок службы батарей



Зарядка

